





Vendespor i gulvvarmeplader med overfræser og Proftool skabelon

PLACERING AF SKABELON PÅ OVERFRÆSER

FESTOOL OVERFRÆSER OG ANDRE OVERFRÆSERE

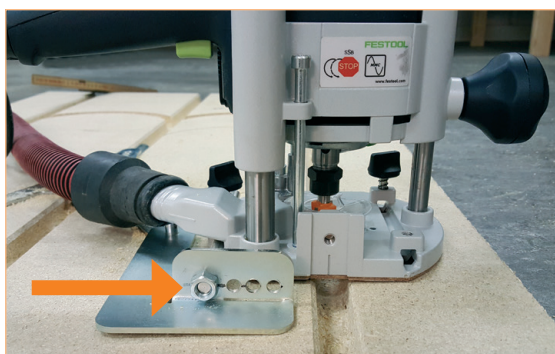

Vælg det af de 4 huller, der passer bedst til din overfræser og som giver dig den bedste vende-radius.
For Festool OF1010 placeres montagestangen som på billedet herover.

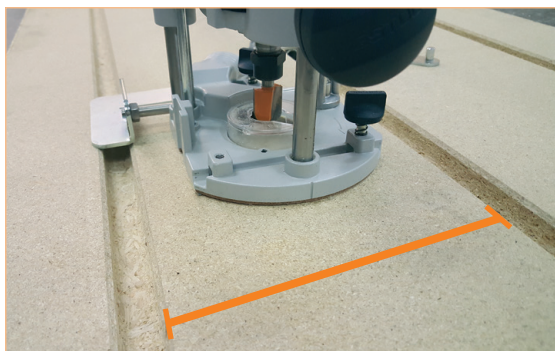

Overfræseren centrereres mellem de 2 spor




CMT7E OVERFRÆSER



Med CMT7E skal du anvende en adapter sammen med skabelonen. Adapter = varenr. 914SKAB-ADAP.

Placér overfræseren, med adapteren påsat, på skabelonen som på billedet herover for optimal vende-radius.

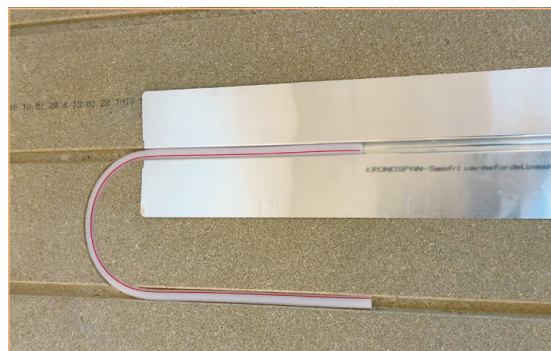

Til slut lægges slangen i det færdige spor

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION OG VEJLEDNING

Profil Værktøj A/S Tjelevej 38 7400 Herning
Tlf. 9626 1400 info@p-v.dk www.p-v.dk